

Soundgenic

インターネットに接続していない Soundgenic を最新の状態にする

ご案内する操作手順について

インターネットに接続していない Soundgenic の更新方法をご案内します。


- ① パソコンから Soundgenic のファームウェア（更新データ）をダウンロードし、USB メモリーに入れる
- ② Soundgenic に USB メモリーを挿して、更新操作をする

① 更新用の USB メモリーを作る

Soundgenic のファームウェア（更新データ）をパソコンでダウンロードし、USB メモリーに入れます。

※ ファームウェアをダウンロード済みの場合、手順6をご覧ください。

- 1 USB メモリーを用意する
- 2 弊社の Web ページを開く
<http://www.iodata.jp/p/166273>
※ URL は HDL-RA2HF のものですが、リンクされている内容は RAHF シリーズ共通です。
- 3 パソコンの OS を選び、[ダウンロードページに進む] をクリック

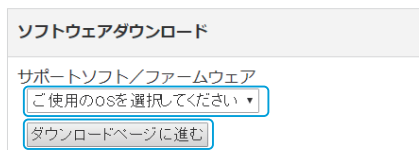

- 4 ファームウェアをダウンロードする
- 5 ダウンロードしたファイルをダブルクリックする
⇒ ダウンロードしたファイルと同じ名前のフォルダーがデスクトップに作られます。
- 6 手順5で作られたフォルダー内のファイルを、すべて USB メモリーにコピーする
※ フォルダーに入れず、USB メモリー直下にコピーしてください。

これで、更新用の USB メモリーができました。

Soundgenic をインターネットに接続している場合

本紙の操作は不要です。

画面で見るマニュアルの「Soundgenic を設定する」→「Soundgenic を最新の状態にする」をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/lib/manual/rahf/>

※ 上記操作による更新は、弊社 Web ページでのファームウェア公開よりも後で適用されます。

② Soundgenic を更新する

Soundgenic を起動後に、更新用の USB メモリーを挿し、更新します。


- 1 Soundgenic に USB 機器がつないであれば取り外す

Soundgenic の電源が入っている場合


Soundgenic の電源を一度切り、USB 機器を取り外してください。

- 2 Soundgenic が起動していない場合は、電源を入れる
※ ランプが緑に点灯するのを待ってください。

- 3 更新用の USB メモリーを挿す
⇒ ランプが緑点滅→緑点灯→オレンジ点灯の順に変わります。

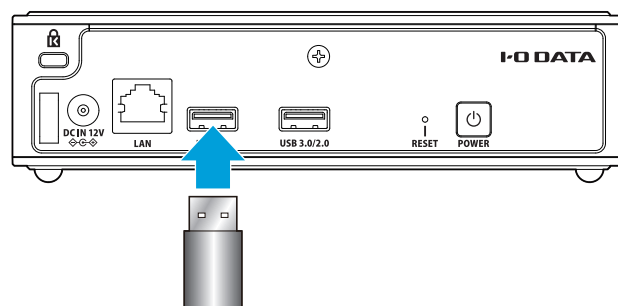

- 4 電源ボタンをランプが緑点滅するまで押す（1 秒間）
⇒ ランプが緑点滅したら、電源ボタンを離します。
Soundgenic の更新が始まります。
（10 分以上かかる場合があります）

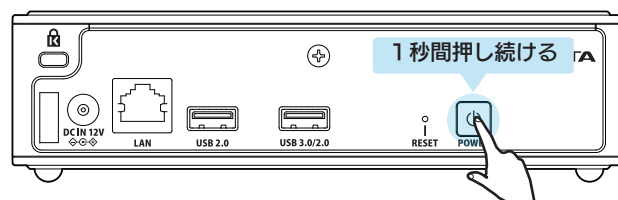

※ ランプが消灯するまで、電源を切らないでください。
故障の原因になります。

- 5 ランプが消灯したら、更新用の USB メモリーを抜く
- 6 Soundgenic の電源を入れる

これで、Soundgenic は更新できました。